

Mini LED-Beam moving head



USER MANUAL

BENUTZERHANDBUCH

MANUAL DE USUARIO

MANUEL UTILISATEUR

MANUALE UTENTE

UNPACKING INSTRUCTION

Unpacking:

Thanks you for purchasing this product. Please read user guide for safety and operations information before using the product. Keep this manual for future reference. Please check the attachments listed on the page after opening carton box. In the event of carton damage of attachments missing in transit, please contact your dealer or our after sales service department.

Attachment: 1. Light: 1 pcs 2. User Guide: 1 pcs 3. Power cable: 1 pcs

NOTICE

- Do not turn on and off the unit frequently.
- Makes sure the power supply connects ground before using.
- This unit is applicable for only indoor use and must be avoided water, moisture and shade damage. Working temperature should be 18~30°C.
- Do not use it successively over 4 hours, otherwise it will shorten its lifetime.
- Use cleaning tissue to remove dust on the external lenses periodically to optimize light output.
- Do not remove or break the warranty label, otherwise it void warranty.
- Always replace with the exact same type fuse, replacement with anything other than the specified fuse can cause fire or electric shock and damage your unit, and will overstep our manufacturer's warranty.

Technical Specification

Voltage: AC 100V-240V

Frequency: 50-60 HZ

Light source: 1 pcs led lamp

Control mode: Auto run, sound activated, DMX, master-slave (X-axis 540 degree, Y-axis 270 degree)

Light effect: Wash light, color jumping, color gradual change, strobe, dimming


Channel: 11 / 13CH

Projected range: 540 degree (X-axis), 180 degree rotation (Y-axis)

Strobe: 1-20 times per second

Item color: Black, white (optional)

Display show:

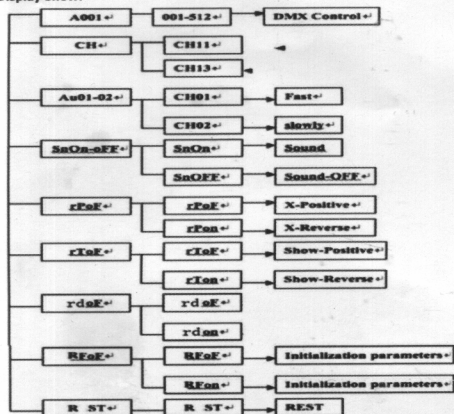

DMX512 Channels Control Illustration

11-ch Mode	13-ch Mode	Function	Value
1	1	Pan	000-255 X 0° ~ 540°
2	2	Pan Fine	000-255

3	3	Tilt	000-255 Y 0° ~ 210°
4	4	Tilt Fine	000-255
5	5	Pan&Tilt Speed	000-255 The speed of X Y, from fast to slow
6	6	Dimmer	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
7	7	Strobe	000-255
8	8	Red	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
9	9	Green	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
10	10	Blue	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
11	11	White	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
	12	Colors	000-007 chose colors 008-231 change colors 232-255 change colors1
	13	Rest	000-255 rest

AUSPACKANWEISUNG

Auspacken:

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für Sicherheits- und Betriebsinformationen, bevor Sie das Produkt verwenden. Bitte überprüfen Sie die Anhänge auf der Seitenachse nach dem Öffnen des Kartons. Bei Beschädigung von Anbaugeräten, die während des Transports fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder unseren Kundendienst.

Befestigung: 1. Licht: 1 pcs 2. Benutzerhandbuch: 1 pcs 3. Stromkabel: 1 pcs

BEACHTEN

- schalten Sie das Gerät nicht häufig ein und aus.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromnetz den Boden verbindet, bevor Sie es benutzen.
- dieses Maß für die Reinigung verwenden und muss Wasser, Feuchtigkeit und Schattenbeschädigung vermieden werden. Arbeitstemperatur sollte 18 ~ 30 °C sein.
- Verwenden Sie es nicht nacheinander über 4 Stunden, sonst wird seine Lebensdauer verkürzt.
- Verwenden Sie Reinigungstuch, um Staub auf den externen Linsen periodisch zu entfernen, um die Lichtleistung zu optimieren.
- Entfernen oder brechen Sie das Garantieetikett nicht, andernfalls ist die Garantie.
- Ersetzen Sie stets die exakte gleiche Sicherung, kann der Austausch miteinander anderer Sicherungen der angegebenen Sicherung zu Bränden oder Stromschlägen führen und Ihr Gerät beschädigen und die Herstellergarantie überschreiten.

Technische Spezifikation

Spannung: AC 100V-240V

Frequenz: 50-60 Hz

Lichtquelle: 1 Stück LED-Lampe

Steuermodus: Automatischer Lauf, Ton aktiviert, DMX, Master-Slave (X-Achse 540 Grad, Y-Achse 270 Grad)

Lichteffekt: Wash Licht, Farbspringen, Farbe allmähliche Veränderung, Strobe, Dimmen


Kanal: 11/ 13CH


Projizierte Reichweite: 540 Grad (X-Achse), 180 Grad Drehung (Y-Achse)

Strobe: 1-20 mal pro Sekunde

Einzelteilarbe: Schwarzes, weiß (wahlweise freigestellt)

Display zeigen:

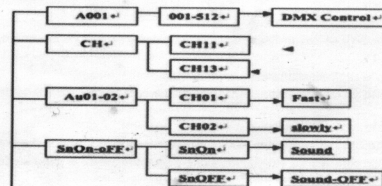

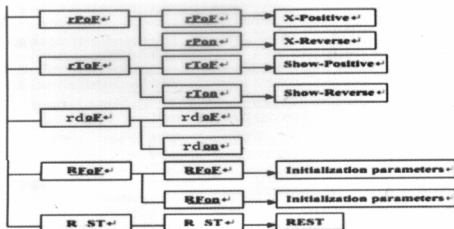

DMX512 Channels Control Illustration

11-Kanal-Modus	13-Kanal-Modus	Funktion	Wert
1	1	Pfanne	000-255 X 0° ~ 540°
2	2	Pfannefein	000-255
3	3	Neigung	000-255 Y 0° ~ 210°
4	4	Neigungfein	000-255
5	5	Pan & Tilt Geschwindigkeit	000-255 The speed of X Y, from fast to slow
6	6	Dimmer	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
7	7	Strobe	000-255
8	8	Rot	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
9	9	Grün	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
10	10	blau	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
11	11	Weiß	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
	12	Farben	000-007chose colors
			008-231 change colors
	13	sichausruhen	232-255 change colors1 000-255 rest

INSTRUCCIÓN DE DESEMPAQUE

Desembalaje:

Gracias por comprar este producto. Lea la guía del usuario para obtener información sobre seguridad y operaciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual para futuras consultas. Verifique los archivos adjuntos que figuran en la página después de abrir la caja de cartón. En caso de daños en el embalaje de los accesorios faltantes durante el transporte, contáctese con su distribuidor o con nuestro departamento de servicio al cliente.

Adjunto: 1. Luz: 1pcs 2. Guía del usuario: 1pcs 3. Cable de alimentación: 1pcs


DARSE CUENTA

- no encienda y apague la unidad con frecuencia.
- se asegura de que la fuente de alimentación se conecta a tierra antes de usar.
- 4, esta unidad es aplicable solo para uso en interiores y se debe evitar el agua, la humedad y el daño de la sombra. La temperatura de trabajo debe ser de 18 ~ 30 °C.
- 5, no lo use sucesivamente durante 4 horas, de lo contrario acortará su tiempo de vida.
- 6, utilice un paño de limpieza para eliminar el polvo en las lentes externamente para optimizar la salida de luz.
- 7, no retire ni rompa la etiqueta de garantía; de lo contrario, anulará la garantía.
- 8, reemplácese siempre con el mismo tipo de fusible, el reemplazo con cualquier cosa que no sea el fusible especificado puede causar un incendio o una descarga eléctrica y dañar la unidad, y se sobrepasará la garantía de nuestro fabricante.

Especificación técnica

Voltaje: CA 100V-240V
 Frecuencia: 50-60 HZ
 Fuente de luz: 1piezas de luz led
 Modo de control: ejecución automática, sonido activado, DMX, maestro-esclavo (eje X 540 grados, eje Y 270 grados)
 Efecto de luz: luz de lavado, salto de color, cambio gradual de color, estroboscópico, oscurecimiento
 Canal: 11 / 13CH
 Rangoproyectado: 540 grados (eje X), rotación de 180 grados (eje Y)
 Strobe: 1-20 veces por segundo
 Color del artículo: negro, blanco (opcional)

Mostrar pantalla:

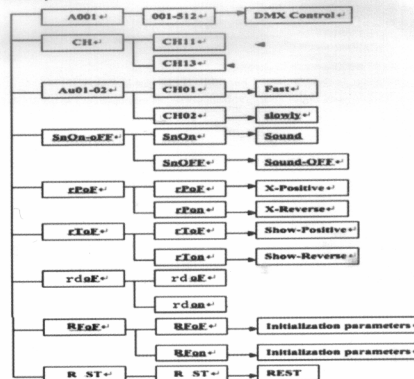

Control de canales DMX512

11-ch Modo	13-ch Modo	Función	Valor
1	1	Pan	000-255 X 0° ~ 540°
2	2	Pan Fina	000-255
3	3	Inclinación	000-255 Y 0° ~ 210°
4	4	Inclinación fina	000-255
5	5	Pan&Inclinación Velocidad	000-255 The speed of X Y, from fast to slow
6	6	Regulador de intensidad	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
7	7	Strobe	000-255
8	8	rojo	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
9	9	Verde	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
10	10	Azul	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
11	11	Blanco	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
	12	Colores	000-007chose colors
			008-231 change colors 232-255 change colors1
	13	Descanso	000-255 rest

INSTRUCTION DE DEBALLAGE

Déballage:

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire le guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur la sécurité et les opérations avant d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. S'il vous plaît vérifier les pièces jointes figurant sur la page après l'ouverture de la boîte en carton. En cas d'endommagement du carton des pièces manquantes pendant le transport, veuillez contacter votre revendeur ou notre service après-vente.

Pièce jointe: 1. Lumière: 1 pcs 2. Guide de l'utilisateur: 1 pcs 3. Câble d'alimentation: 1 pcs

REMARQUER

- 2, Ne pas allumer et éteindre l'appareil fréquemment.
- 3, s'assurer que l'alimentation réelle le sol avant utilisation.
- 4, cette unité est applicable seulement pour l'usage d'intérieur et doit être évitée l'eau, l'humidité et les dommages d'ombre. La température de travail devrait être 18 ~ 30 °C.
- 5, ne pas l'utiliser successivement plus de 4 heures, sinon raccourcir sa durée de vie.
- 6, utilisez le tissu de nettoyage pour enlever la poussière sur les lentilles externes périodiquement pour optimiser la production de lumière.
- 7, ne pas enlever ou casser l'étiquette de garantie, sinon annule la garantie.
- 8, Toujours remplacer avec le même type de fusible, le remplacement par autre chose que le fusible spécifié peut provoquer un incendie ou un choc électrique et endommager votre appareil, et dépassera la garantie de notre fabricant.

Spécifications techniques

Tension: AC 100V-240V

Fréquence: 50-60 HZ

Source de lumière: 1 pcs led lampe

Mode de contrôle: Exécution automatique, son activé, DMX, maître-esclave (axe X 540 degrés, axe Y 270 degrés)

Effet de lumière: Lumière de lavage, saut de couleur, changement graduel de couleur, stroboscope, gradation


Chaîne: 11 / 13CH

Gamme projetée: 540 degrés (axe X), rotation de 180 degrés (axe Y)

Strobe: 1-20 fois par seconde

Couleur de l'article: Noir, blanc (facultatif)

Afficher le spectacle:

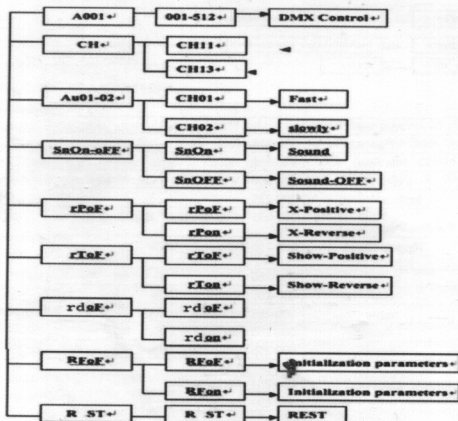

Contrôle des canaux DMX512

11-ch Mode	13-ch Mode	Fonction	Valeur
1	1	La poêle	000-255 X 0° ~ 540°
2	2	La poêle bien	000-255
3	3	Inclinaison	000-255 Y 0° ~ 210°
4	4	Inclinaison bine	000-255
5	5	La poêle & Inclinaison la vitesse	000-255 The speed of X Y, from fast to slow
6	6	Variateur	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
7	7	Strobe	000-255
8	8	rouge	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
9	9	vert	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
10	10	Bleu	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
11	11	blanc	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
			000-007 chose colors
	12	Couleurs	008-231 change colors 232-255 change colors1
	13	du repos	000-255 rest

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLO

Apertura della confezione:

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Leggere la guida per l'utente per informazioni sulla sicurezza e sulle operazioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale per riferimento futuro. Si prega di controllare negli allegati i cavi sulla pagina dopo aver aperto la scatola di cartone. In caso di danni al cartone di allegati mancanti in transito, contattare il proprio rivenditore o il nostro servizio post-vendita.

Allegato: 1. Luce: 1 pz 2. Guida dell'utente: 1 pz 3. Cavo di alimentazione: 1 pz

AVVISO

- 2, non accendere e spegnere l'unità frequentemente.
- 3, assicurarsi che l'alimentazione sia collegata a terra prima dell'uso.
- 4, questa unità è applicabile solo per uso interno e deve essere evitata acqua, umidità e danni all'ombra. La temperatura di lavoro dovrebbe essere 18 ~ 30 °C.
- 5, non utilizzarlo successivamente per più di 4 ore, altrimenti ridurrà la sua durata.
- 6, utilizzare il tessuto di pulizia per rimuovere periodicamente la polvere dalle lenti esterne per ottimizzare la resa luminosa.
- 7, non rimuovere o rompere l'etichetta di garanzia, altrimenti invalida la garanzia.
- 8, Sostituire sempre con lo stesso tipo di fusibile, la sostituzione con qualsiasi altro dispositivo diverso dal fusibile specificato può causare incendi o scosse elettriche e danneggiare l'unità, oltrepassando la garanzia del produttore.

Specifiche tecniche

Tensione: AC 100V-240V

Frequenza: 50-60 HZ

Sorgente luminosa: 1 pezzo di lampada a led

Modalità di controllo: Auto run, suono attivato, DMX, master-slave (asse X 540 gradi, asse Y 270 gradi)


Effetto luce: lavare la luce, saltare i colori, cambiare colore graduale, strobo, oscuramento

Canale: 11 / 13CH

Intervallo previsto: 540 gradi (asse X), rotazione di 180 gradi (asse Y)

Strobe: 1-20 volte al secondo

Coleore dell'articolo: nero, bianco (opzionale)

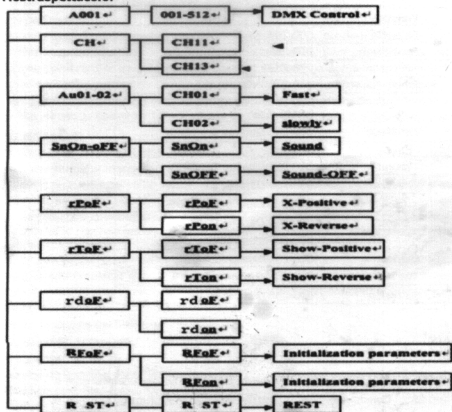Mostraspettacolo:

Controllodecanali DMX512

11-ch modalità	13-ch modalità	Funzione	Valore
1	1	Pan	000-255 X 0° ~ 540°
2	2	Pan bene	000-255
3	3	inclinazione	000-255 Y 0° ~ 210°
4	4	inclinazionebene	000-255
5	5	Pan&inclinazionevelocità	000-255 The speed of X Y, from fast to slow
6	6	oscuratore	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
7	7	Strobe	000-255
8	8	rosso	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
9	9	verde	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
10	10	Blu	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
11	11	bianca	000-255 Dimmer 0 ~ 100%
	12	Colori	000-007 chose colors
			008-231 change colors
			232-255 change colors1
	13	riposo	000-255 rest